

M-1860B

車検証閲覧アプリのご利用方法

Rev 1.0
2023 年 6 月

マクセル株式会社

1. アプリケーションの起動と設定

※ご利用の前に必ず M-1860B デバイスドライバーのインストールをお願いします。

※M-1860B がご利用可能な OS は Windows のみとなります。

1. 下記の URL からデバイスドライバーをダウンロードし、ご利用の PC にインストールしてください。

インストール方法はデバイスドライバーインストールガイドをご参照ください。

http://cms-biz.zensha.maxell.co.jp/ja/security_peripherals/m-1860b.html#tab04

2. 電子車検証特設サイトから車検証閲覧アプリをインストールしてください。

・特設サイト：


<https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/>

・車検証閲覧アプリ：

<https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/application/>


3. RW を起動します。

・USB 接続の場合：R/W の USB コネクタを USB ポートに接続します。

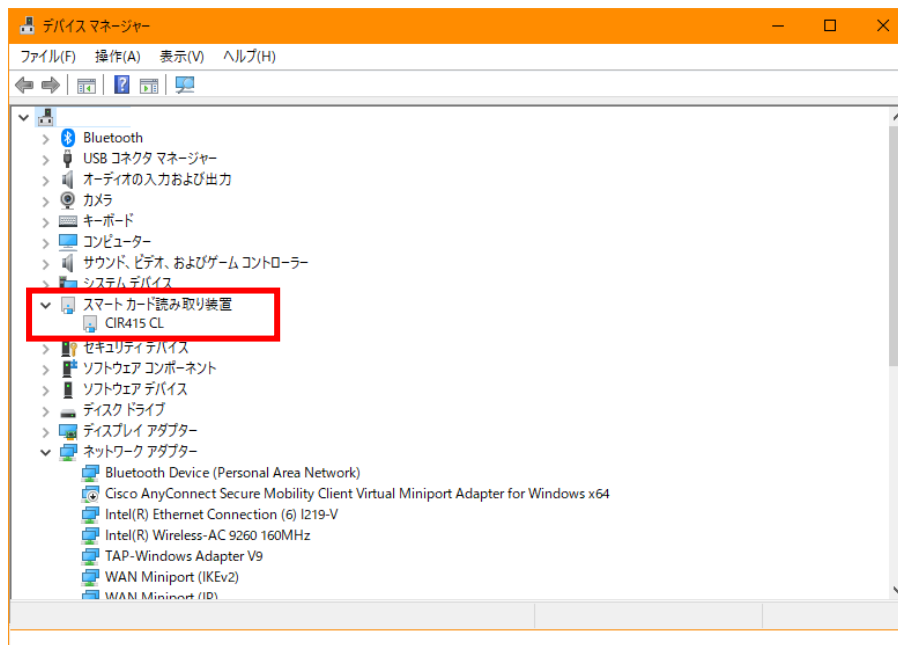

デバイス マネージャーに「CIR415CL」と表記されます。

- ・Bluetooth 接続の場合：本体の電源ボタンを ON し、PC と Bluetooth 接続をしてください。

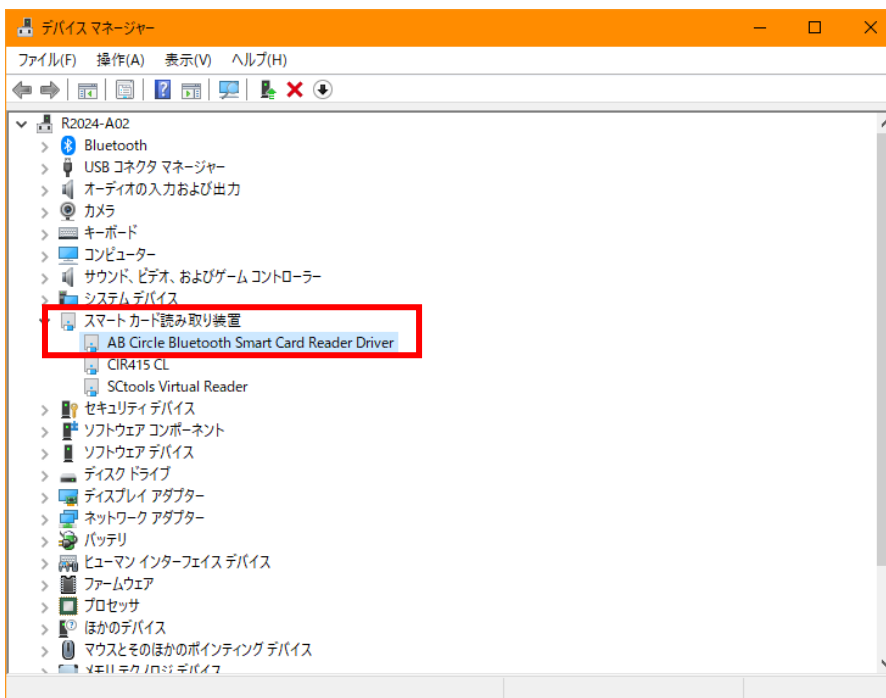


デバイス マネージャーに「AB Circle Bluetooth Smart Card Reader Driver」と表記されます。


4. メニュー画面から「車検証閲覧アプリ」を起動します。




5. 車検証閲覧アプリの【設定】をクリックします。

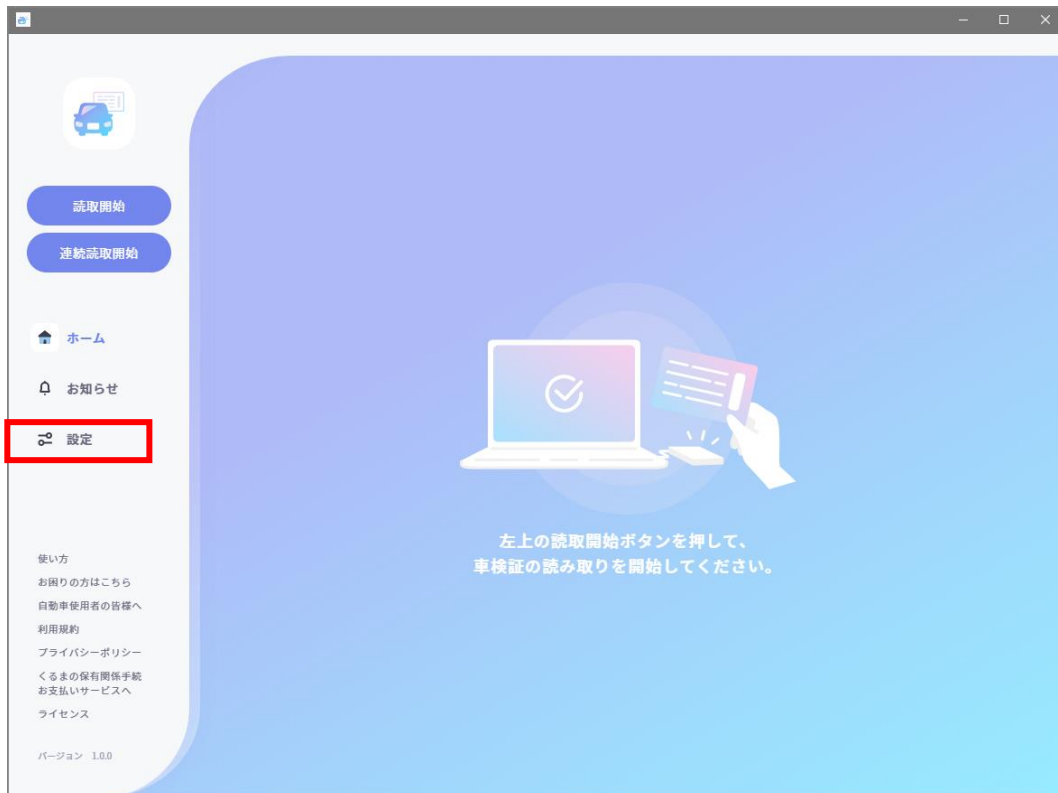

6. ICカードリーダー接続設定にて接続しているRWを選択します。

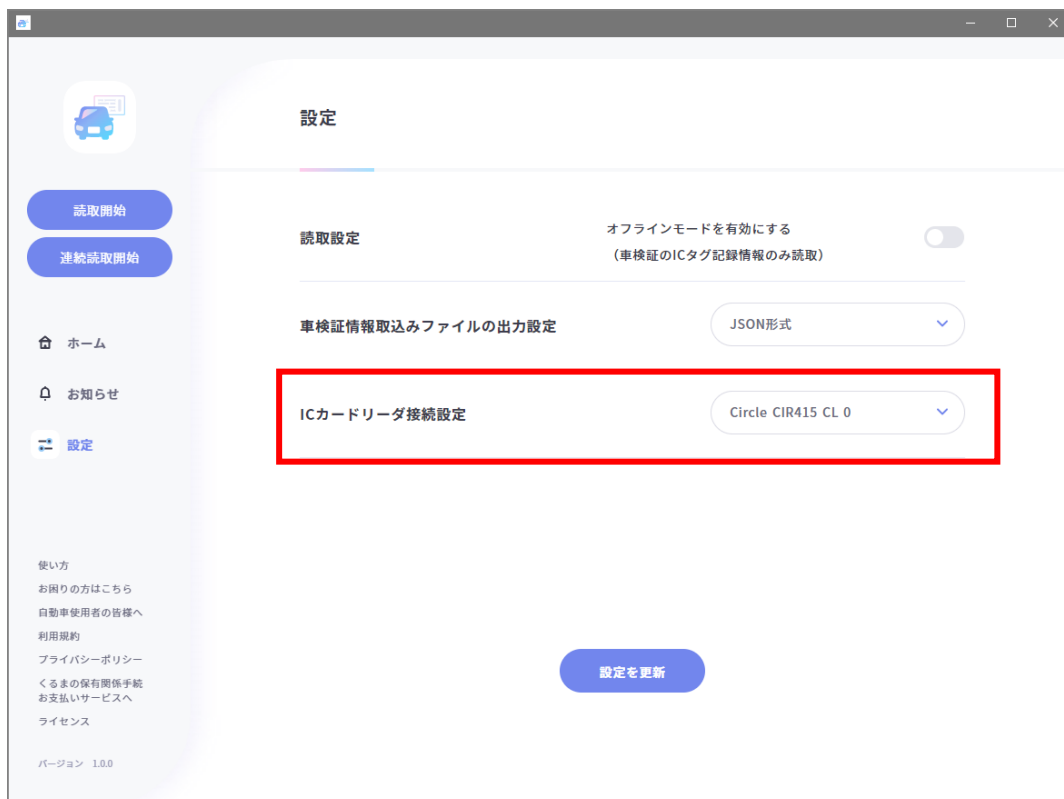

- USB 接続の場合：【Circle CIR415 CL 0】を選択します。



- Bluetooth 接続の場合：【Circle CIR415A_MX09-XXXXXX-PICC 0】を選択します。



※XXXXXX にはシリアルナンバーが記載されます。本体側面ラベルの S/N と同じです。

以上で起動と設定は完了です。

2. M-1860B 車検証閲覧アプリのご利用方法


1. 車検証閲覧アプリのホーム画面から、【読取開始】をクリックします。



2. 「セキュリティコード入力」の画面が出たら、先に電子車検証を M-1860B にかざしてください。




・電子車検証のかざし方

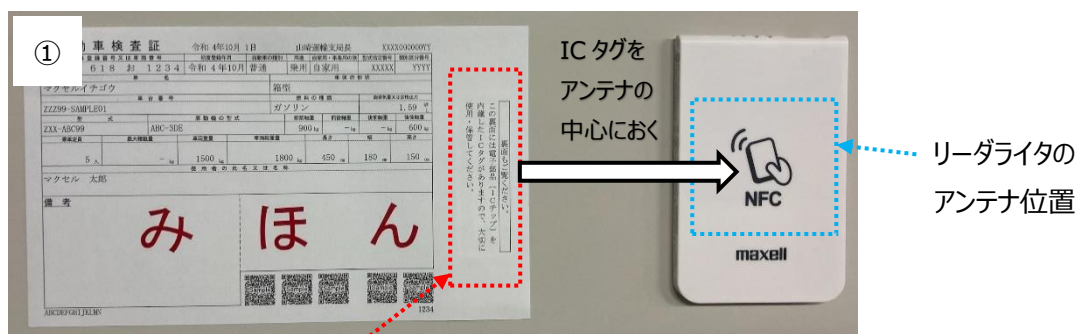

IC タグの位置


- ※画像の車検証は「みほん」です。
- ※金属の机上は読取エラーとなる場合があります。その際は、机から離して頂くか、本や紙の箱などを下に敷いてお使いください。
- ※読取エラーとなる場合は、車検証の位置をずらして再度確認してください。

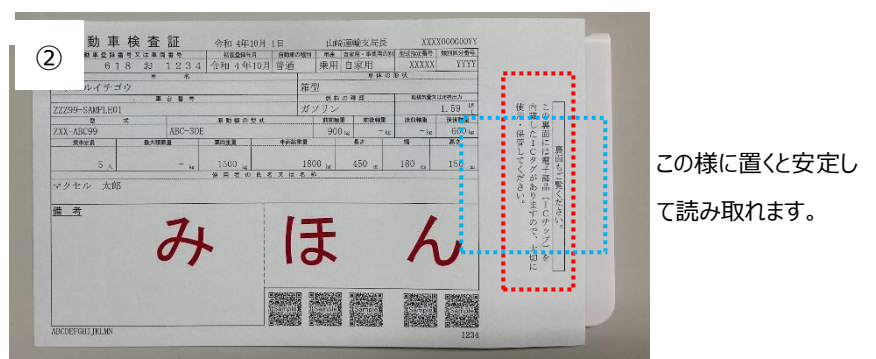

3. セキュリティコード4桁を入力し、【次へ】をクリックします。



4. 読出した車検証情報が表示されます。保存方法などは車検証閲覧アプリの取扱説明書をご確認ください。

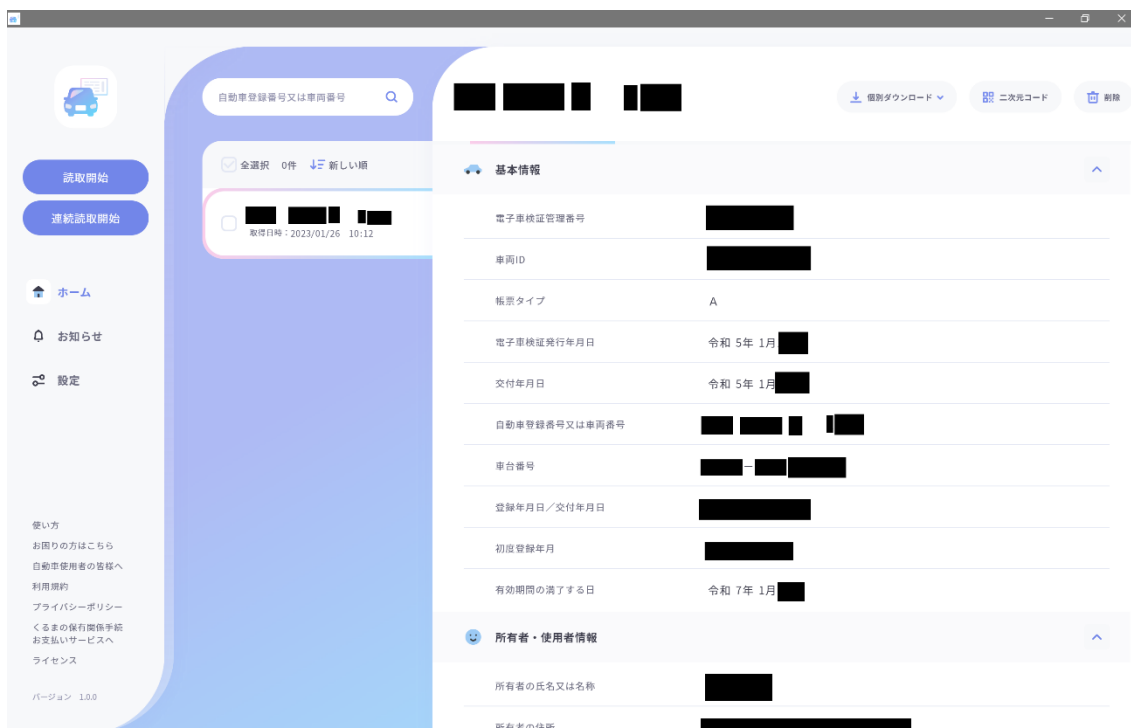


以上で完了です。

<注意事項>

M-1860B を Bluetooth 接続で車検証を読み取る場合、通常の USB 接続のリーダーと比較して、データの読取に時間がかかる場合があります。その際、車検証閲覧アプリでエラーが発生する場合がございます。必ず本章 1. ～ 4. の手順を守って読取を行ってください。

※セキュリティコードを入力し、【次へ】をクリックした後に車検証をかざした場合、「F30001」エラーが発生する場合があります。その際は、セキュリティコードを入力する前に車検証をかざしてください。

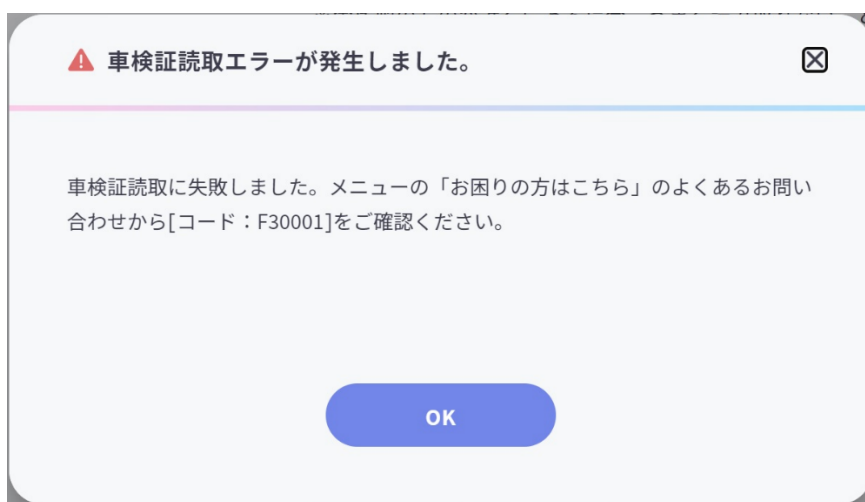

この場合でも、本体や車検証の異常ではありませんので、上記の手順にて再度読取作業を実施してください。

3. 「F30001」エラーを無くすには

「F30001」エラーの発生が気になる場合には、Windows の設定を変更することによりエラー発生を回避することができます。ここでは、設定を変更する方法をご説明します。

<注意事項>


本作業を実施する場合は、Windows の「CertPropSvc」サービスを停止する必要があり、専門的知識が必要な場合があります。必ず IT 担当者の方にご確認の上で設定を変更してください。

※設定を変更することによるその他の機能の保証はできません。あらかじめご了承ください。

1. メニュー画面の【Windows 管理ツール】から、【サービス】 をクリックします。




2. サービス画面から【Certificate Propagation】 をダブルクリックします。

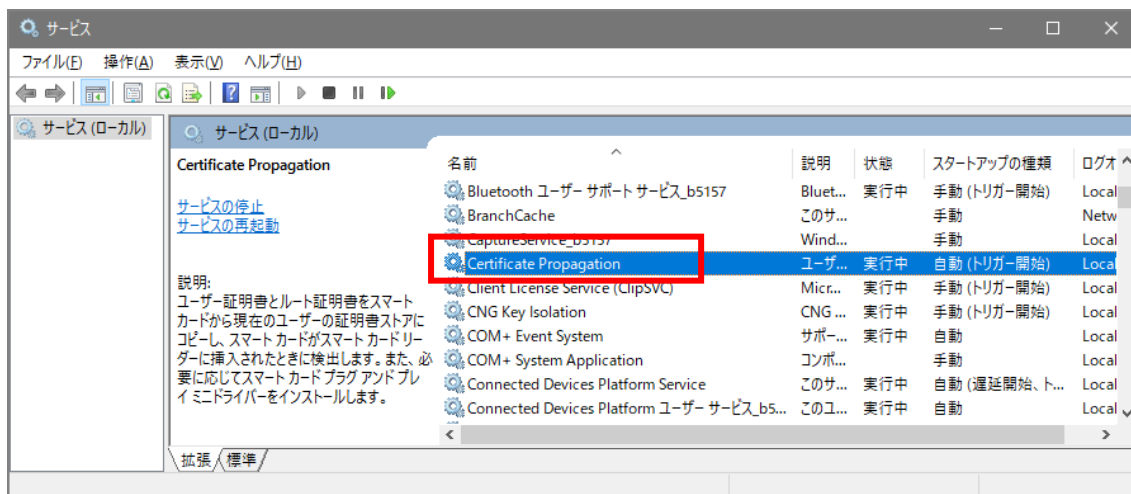

3. 「Certificate Propagation」の【全般】タブ内

- ・スタートアップの種類を【有効】⇒【無効】に切り替えます。
- ・サービスの状態の【停止】をクリックします。サービスの状態：【停止】に切り替わったことを確認します。

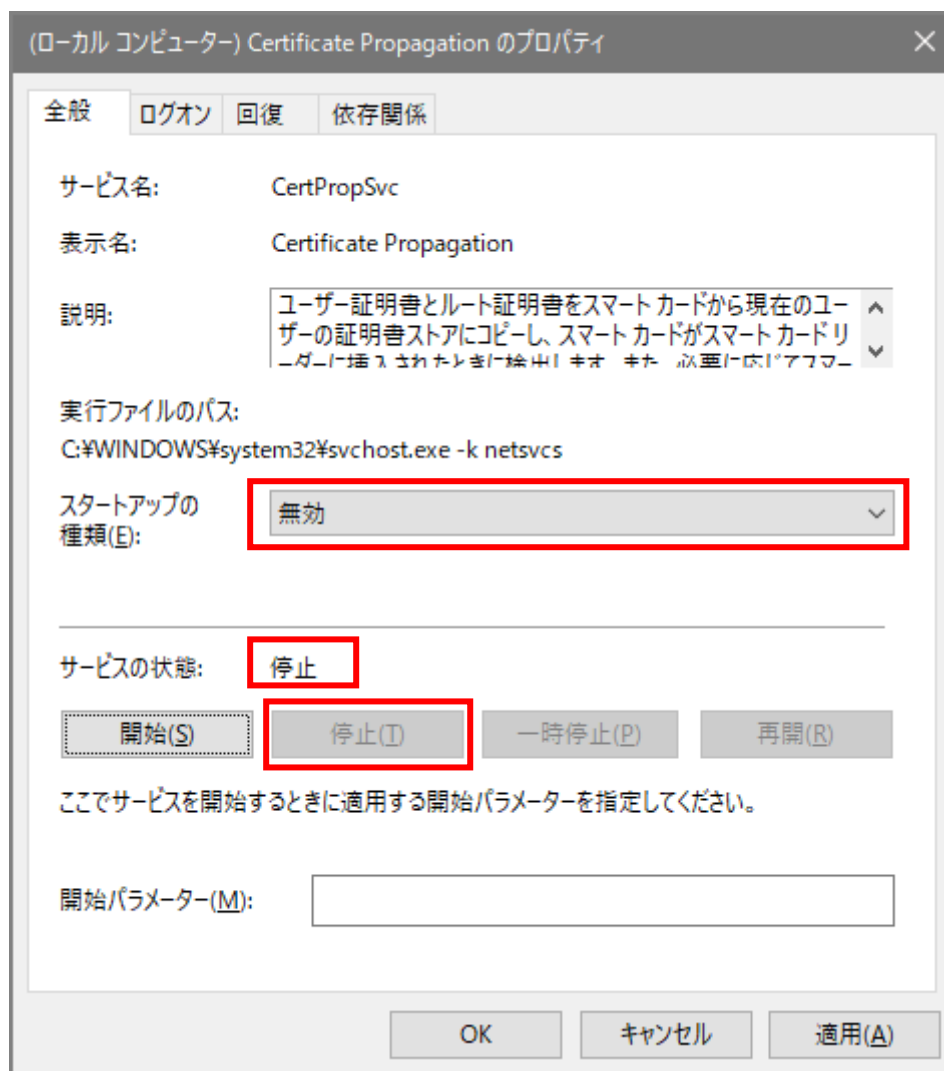

4. 【OK】 をクリックして完了です。

設定変更は以上です。