

## iOS用

### 測定条件

- ① [測定回数設定](#)
- ② [計測値読み上げ](#)
- ③ [最終測定回を音声で通知](#)
- ④ [GPS位置情報取得](#)
- ⑤ [SPAD計との補正值登録](#)

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

### ほ場

- ① [登録、編集、削除](#)
- ② [ほ場絞り込み](#)
- ③ [作業ほ場選択](#)

2-1

2-2

2-3

### デバイス

- ① [自動OFF時間設定](#)

3

### サーバー通信

- ① [同期](#)
- ② [データ送信](#)

4-1

4-2

### その他

- ① [お知らせ](#)
- ② [SPAD換算式登録](#)
- ③ [終了](#)

5-1

5-2

5-3

- 通常測定モードでの1回の測定回数を設定します。
- 測定回数は 1～20回を選択できます。初期値は10回です。
- 最後に登録された回数を登録、保存し、以降の通常測定の測定回数になります。

※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。



1

【設定ボタン】をタップ  
します




2

【端末設定】ボタンを  
タップします



3

【測定回数】の数字をタップ  
します。  
下にドラムロール式のプルダ  
ウンリストが表示します。  
設定したい回数を選択後、  
«完了»をタップします。

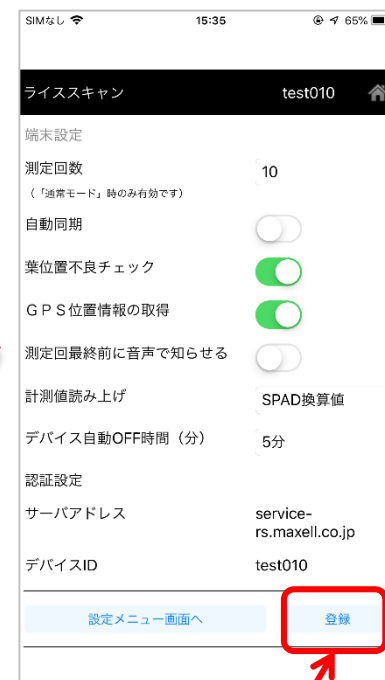

4

【登録】ボタンをタップ  
します

5

- 測定結果の読み上げを“RS値（葉色値）”または“SPAD換算値”のどちらかを選択します。
- 初期値は“RS値”です。
- “SPAD換算値”の設定でSPAD換算値がない場合は“RS値”を読み上げます。



1

【設定ボタン】をタップ  
します




2

【端末設定】ボタンを  
タップします



3

【計測値読み上げ】の右  
側の項目をタップします。  
下にドラムロール式のプルダ  
ウンリストが表示します。  
読み上げ値を選択します。

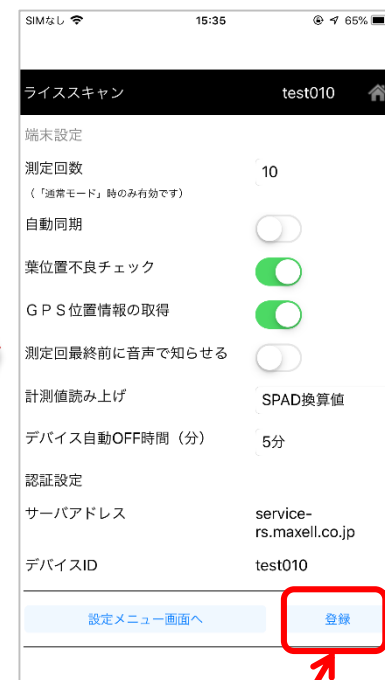

4

【登録】ボタンをタップ  
します

5

- 通常測定モードで設定した測定回数の最終回数の前に、「残り一回です」とお知らせをします。
- 測定回数設定が10回の場合、9回目測定結果の読み上げの後、「残り1回です」とお知らせをします。
- 初期値は“ON”です。スライドボタンで機能をOFFにすると、お知らせはしなくなります。

※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。




1

【設定ボタン】をタップ  
します



2

【端末設定】ボタンを  
タップします

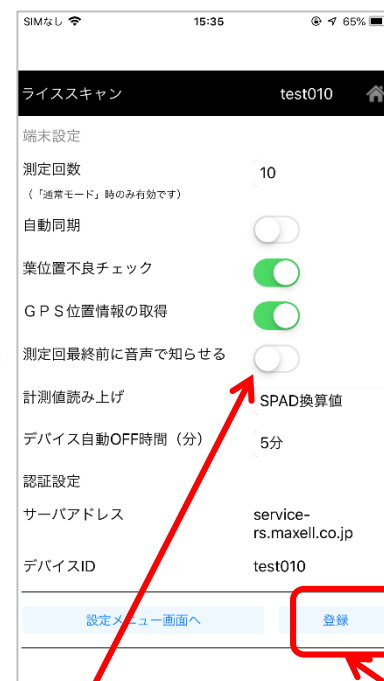

3

「測定回最終前に音声で知らせる」の右側のスライドボタンでON/OFFを設定します

4

【登録】ボタンをタップ  
します

- 測定時のGPS位置の測位の有無を設定します。  
(施設園芸などGPS情報が不要な場合にご利用いただけます。)
- 初期値は“ON”です。GPS位置測位がOFFの場合、ほ場絞り込み機能は動作しません。



1

【設定ボタン】をタップ  
します



2

【端末設定】ボタンを  
タップします



3

「GPS位置情報の取得」の右  
側のスライドボタンで  
ON/OFFを設定します

4

【登録】ボタンをタップ  
します

- 登録しているSPAD換算値とお持ちのSPAD計とのずれを補正します。
- SPAD換算値の値とSPAD計の値を入力します。補正值を自動で計算します。SPAD換算式毎に設定ができます。
- 補正值はその携帯端末のみに保存し、他の携帯端末とのデータ共有はありません。



1

【設定ボタン】をタップ  
します



2

【SPAD計との補正值登録】  
ボタンをタップします



4

【SPAD換算式選択】  
の項目欄をタップします。  
下にドラムロール式のプル  
ダウンリストが表示します。  
設定したい換算式を選択  
します。



5

【登録】ボタンをタップ  
します

- 通常測定モードで、ほ場の追加（新規登録）・編集・削除を行います。
- 新しくほ場を登録する場合は〈追加〉をタップし、ほ場を登録します。
- 既登録のほ場の設定内容を変更する場合は、編集したいほ場を選択後、〈編集〉をタップします。
- 既登録のほ場を削除する場合、削除したいほ場を選択後、〈削除〉をタップします。なお、削除の場合のみ、サーバーにアクセスしてマスターテーブルの更新をします。インターネット接続環境が必要です。
- ほ場登録件数は 最大100件です。（ユーザー側では最大98件登録できます）

※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。

### ほ場削除の場合



1

【設定ボタン】をタップ  
します



2

【ほ場・区画管理】を  
タップします



3

新規の場合は〈追加〉をタップします。  
〔編集〕〔削除〕の場合は、リストから  
編集または削除するほ場名を選択後、  
ボタンをタップしてください。



4

削除の場合、  
〈OK〉をタップ  
します

**■ ほ場登録画面（入力必須はほ場名、栽培品種です）**
**※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。**


ライススキャン test010  
 ほ場名  
 ほ場種別 個人用圃場  
 マップ位置1  
 マップ位置2  
 マップ位置3  
 マップ位置4  
 住所  
 面積 歩  
 栽培品種  
 作物 いぐさ  
 品種 その他  
 その他品種  
 坪あたり株数  
 SPAD換算式設定  
 換算値を使用しない  
 コメント  
 1  
 マップ位置A  
 マップ位置B  
 マップ位置C  
 マップ位置D  
 マップ位置E  
 マップ位置F  
 マップ位置G  
 マップ位置H  
 マップ位置I  
 マップ位置J  
 ほ場・区画管理画面へ 保存

| 項目（※必須）          | 設定内容                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ほ場名（※）           | ほ場の名称を入力します。最大文字数は30文字です。編集の場合は変更できません。次の文字は使用できません。¥/:*?"<> , _                                                                                                |
| ほ場種別             | 共用圃場と個人用圃場の選択ができます。共用圃場を選択した場合、同じ契約者ID内で登録したほ場名が共有できます。個人用圃場を選択した場合は、登録したデバイスIDでのみ使用できます。                                                                       |
| マップ位置 1 ～ 4      | ほ場のGPS位置を登録します。[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。                                                    |
| 住所、面積            | ほ場の住所、面積を入力します。面積の単位は 歩、畝、反、町、㌥、㌦から選択可です。                                                                                                                       |
| 栽培品種(※)<br>作物、品種 | ほ場で栽培する作物の種別（水稻、果物など）を選択します。銘柄は種別の下に登録された品種や種類を選択します。銘柄に設定したい品種や種類がない場合、その他を選択すると、その他銘柄に文字入力をします。（最大20文字）                                                       |
| 坪当たり株数           | 数値を入力します（主に水稻用で利用）。                                                                                                                                             |
| SPAD換算式設定        | SPAD換算値の表示を選択します。換算値を使用しない場合は、SPAD換算値は表示しません。選択したSPAD換算値に合わせて、SPAD換算値を計算、表示します。                                                                                 |
| コメント             | コメントを入力します。メイン画面ではほ場を選択した場合、コメント欄に表示します。                                                                                                                        |
| 1（区画数）           | 登録したほ場内で最大10か所設定できます。                                                                                                                                           |
| マップ位置A～J         | [マップ位置A（～J）] をタップすることで、区画名称が変更できます。（40文字以内、¥/:*?"<> , _の文字は使用不可です。[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。 |
| ほ場、区画管理画面へ       | ほ場、区画管理メニューにもどります。登録または編集中的数据は破棄されます。                                                                                                                           |
| 保存               | 登録したほ場を保存します。保存データは「端末データ送信」に登録されます。                                                                                                                            |

- 通常測定モードで、携帯端末のGPS測位位置から登録された範囲内のほ場を検出、リストアップします。
- 登録しているほ場でマップ位置 1 ~ 4 のGPS位置情報から半径約25m範囲に現在地のGPS位置がある場合、そのほ場を選択、表示します。同じ位置に複数のほ場がある場合、対象となるほ場を全件表示します。
- 〈ほ場絞り込み〉で選択、〈リセット〉で絞り込みを解除します。
- 対象となるほ場がない場合、〈作業ほ場選択〉で指定している測定場所が全件表示します。



1

ほ場登録時にGPS位置が入力されている場合、  
 ≪ほ場絞り込み≫で範囲内のほ場が表示されます



### ほ場登録 (GPS位置)

SIMなし 15:57 63%

ライスカン test010

ほ場名 つくばテスト

ほ場種別 共用圃場

| マップ位置  | 緯度        | 経度         |
|--------|-----------|------------|
| マップ位置1 | 36.148665 | 140.033652 |
| マップ位置2 | 36.147568 | 140.033254 |
| マップ位置3 | 36.147489 | 140.033822 |
| マップ位置4 | 36.148583 | 140.034176 |

住所

面積 0 歩

栽培品種

作物 水稲

品種 あきたこまち

その他品種

坪あたり株数 0

SPAD値

ほ場・区画管理画面へ 保存

※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。

- 通常測定モードで、登録したほ場の中からリスト表示したいほ場を選択・登録します。  
登録件数が多い場合、
- 選択されたほ場のみがメイン画面のほ場選択リストに表示します。

※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。




1

【設定ボタン】をタップします



2

【作業ほ場選択】をタップします

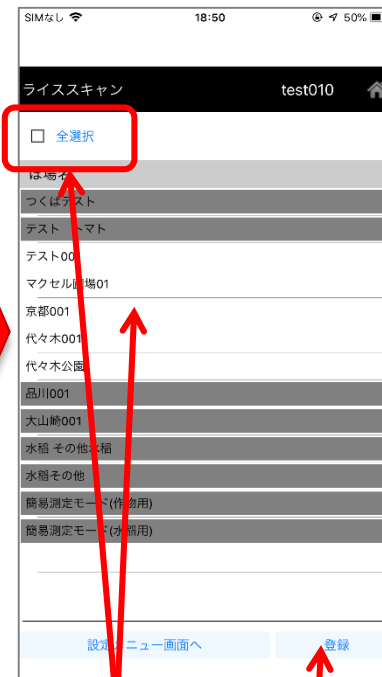

3

白色のほ場が選択、グレーが非選択ほ場です

4

設定終了後、  
「登録」をタップします



5

作業ほ場選択で表示選択したほ場のみが測定ほ場選択画面のプルダウンリストに反映されます。

- デバイスの無動作時間が一定時間になった場合、デバイスの電源が自動でOFFになります。
- 時間は1分～20分の範囲で設定できます。初期値は5分です。



1

【設定ボタン】をタップ  
します




2

【端末設定】ボタンを  
タップします



3

【デバイス自動OFF時間】  
の数字をタップします。  
下にドラムロール式のプルダ  
ウンリストが表示します。  
設定したい時間（1～20  
分）を選択後、「完了」を  
タップします。

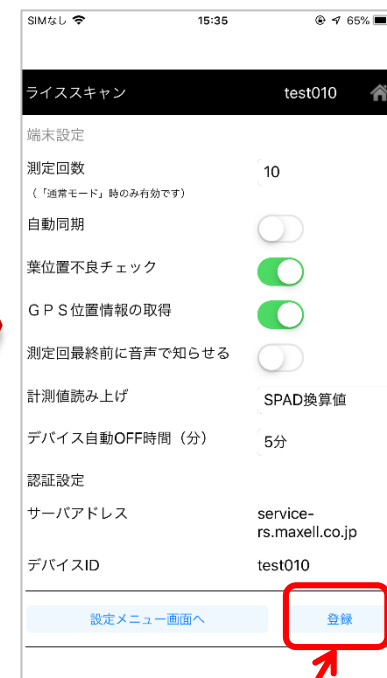

5

【登録】ボタンをタップ  
します

- サーバー上のシステムデータ（ほ場、RS値計算式、SPAD換算計算式など）と端末側のデータと同期を行います。
- インターネットにつながっている環境でご利用ください。



1

同期マークをタップします

携帯端末とデバイスとの  
接続は解除します。  
携帯端末をインターネッ  
トに接続します。

- 端末の未送信フォルダーに保存されている測定データなどのデータをサーバーに送信します。
- 未送信データがある場合、設定画面に未送信件数が表示されます。
- インターネットにつながっている環境でご利用ください。

携帯端末とデバイスとの  
接続は解除します。  
携帯端末をインターネット  
に接続します。

未送信件数を表示




1

設定ボタンをタップ。  
未送信の場合は設定ボタンにバッジ（赤丸）が表示



2

「端末データ送信」ボタンをタップ。  
未送信の場合は設定ボタンに未送信件数が表示

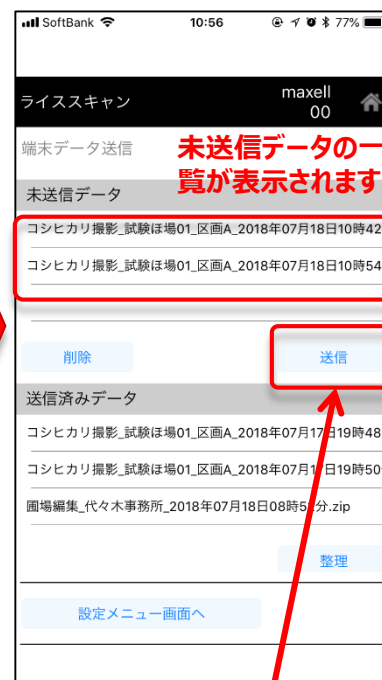

3

「送信」ボタンをタップ



4

未送信データがすべて「送信済みデータ」に移動します。  
「OK」をタップします。


- 携帯端末からデータを削除します。
- 〈削除〉：未送信データの場合は、未送信リストから削除したいファイルを選択、削除します
- 〈整理〉：送信済みデータは、再度サーバーとのデータ照合を行った後、携帯端末内のデータを削除します。インターネットにつながっている環境でご利用ください。

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。  
携帯端末をインターネットに接続します。

## データの削除



## データの整理

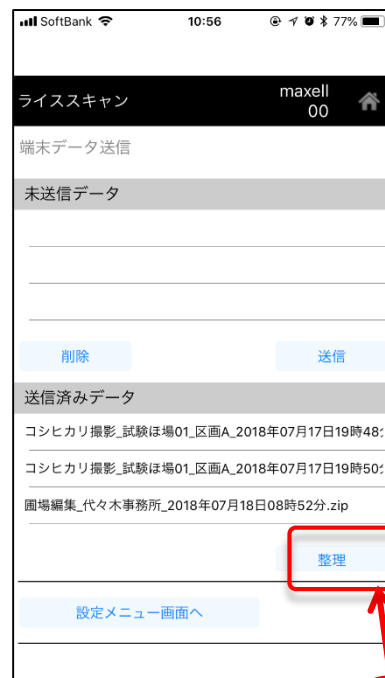

■ 弊社からの案内について表示します。


注：プッシュ通知ではありません。〈サーバー同期〉ボタンで更新されます。



【設定ボタン】をタップ  
します



【お知らせ】ボタンをタップしま  
す（右の数字は未読件数を示  
します）

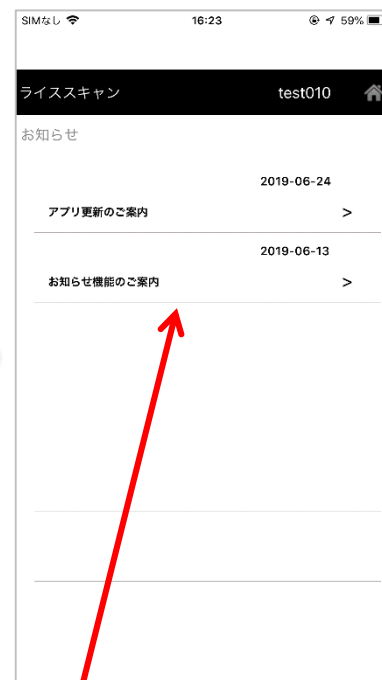

未読は太字でタイトルが表示  
されます。右の">"でお知らせ  
の詳細ページを開きます。



お知らせの内容を表示します。  
前のページに戻るには左上の  
"<戻る"をタップします。

- SPAD換算値の表示を行います。コシヒカリ（標準）\*1が初期で登録されています。
- ほ場登録のSPAD換算を設定するとRS値と同時にSPAD換算値が表示されます。
- SPAD換算式の追加登録は可能です。弊社で登録を行いますのでご相談ください。  
(注 \*1：過去のデータを基に作成しております。数値を保証するものではありません。)



赤枠部分をタップすると、下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。設定したい項目を選択後、<<完了>>をタップします。




設定終了後、[保存]をタップします。

- 測定終了時に、Wi-Fiなどの設定を元に戻すために設定画面が開きます。
- Wi-Fiを通常ご使用の状態の戻すためにご利用ください。



〈終了〉をタップ  
します

1

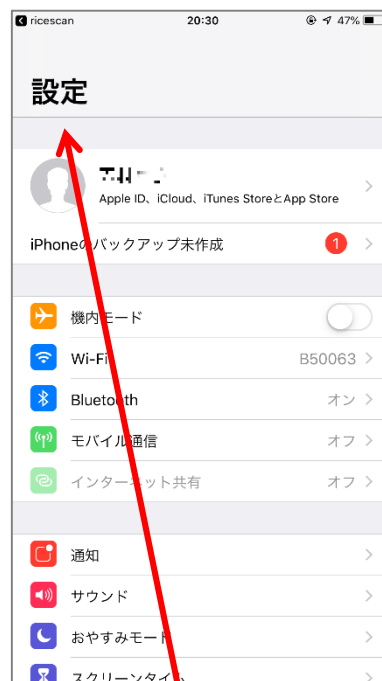

設定画面になります  
最後に操作された画面が表示されます

2



通常の設定に戻します

3