

「ライススキャン」デバイスを使った測定（簡易版）

1. 準備



デバイスの  ボタンを長押しします



デバイスが起動します。
緑LEDが点灯、約40秒後に青LEDが点滅します

3. 終了



〔設定回数完了〕で終了します。または〔測定打ち切り〕で測定を中断、終了します。

設定回数終了時にはチャイムで知らせます。




測定結果の一覧を表示します。
〔保存〕で測定データを端末本体に記録します。
〔変更〕で指定した番号のデータの再測定ができます

2. 測定



ホーム画面のアイコンをタップします

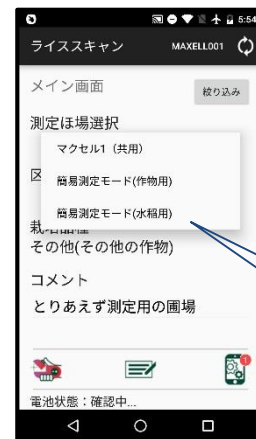

メイン画面で測定するほ場と区画をリストから選択します

測定するほ場および区画を選択します




画面のボタンをタップするとデバイスと接続、測定ができます

4. 送信



メイン画面の右下の設定ボタン  をタップします。
次に「端末データ送信」をタップします

未送信データ数が表示されます

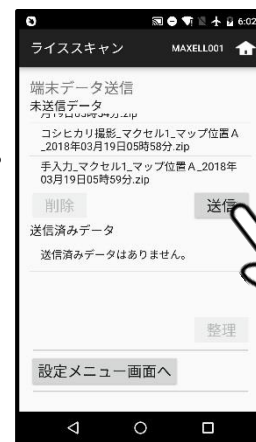


「送信」をタップするとデータをサーバーに保存します




サーバー

注：デバイスをインターネットに接続します。

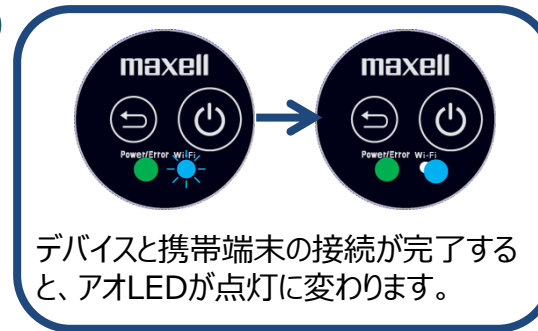

デバイスと携帯端末の接続が完了すると、アオLEDが点灯に変わります。

正常に測定が出来た場合

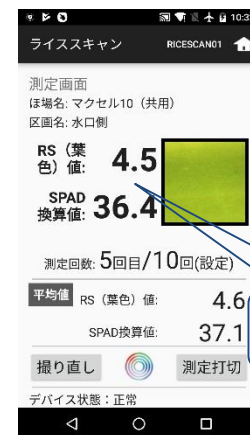

測定結果（カ
ラースケール値、
SPAD換算値、
画像）および
平均値が表示
されます

測定値を読み上げ
ます。



葉を挟んでカメラ上部を押し込んで
ください

エラーが発生した場合



左のLEDがアカに点
灯します。



エラーの場合は
カースケール
値、SPAD換
算値、画像は
表示されず、カ
ウントもしません