


Bluetooth 型 NFC リーダ・ライタ M-1860B

充電方法に関するおねがい



【注意】 M-1860B を充電するには以下の方法をお守りください。下記以外の AC アダプタ等をお使いの場合、M-1860B が故障する場合があります。

<ご利用可能な充電方法>


①PC の USB 端子と接続する。

(充電と通信を同時に行います)




②スマホ充電用の AC アダプタを使用する。

(USB の出力電圧が“5V”であることを確認してください)

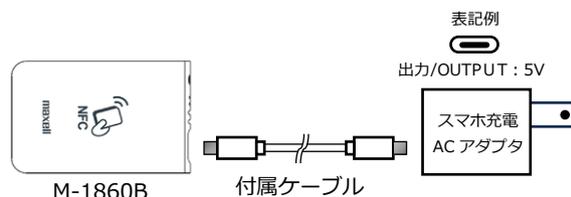

③USB PD タイプの AC アダプタを使用する。

(“PD”もしくは“Power Delivery”の記載を確認してください)

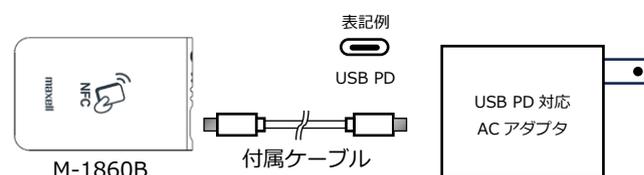

出力 5V もしくは PD 対応以外の AC アダプタは

禁止 使用しないでください


<利用不可な AC アダプタ>

AC アダプタから直接 USB ケーブルが出ているタイプで、出力電圧が 5V ではないもの。

(例：9V,12V,15V,18V,20V 等の出力には使えません)

この様なタイプのアダプタを使用すると

M-1860B が故障したり、使えなくなったりします。

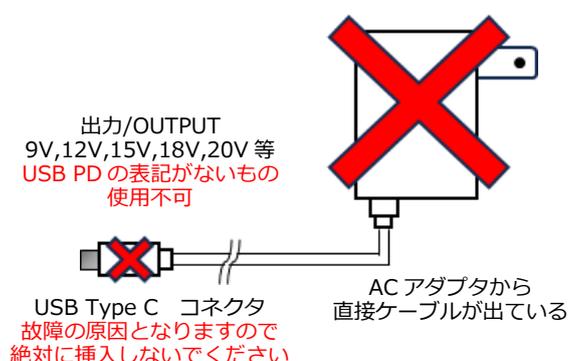

※M-1860B の定格入力電圧は 5V です。定格入力電圧外の電圧が加わったことによる故障は保証の対象外となります。