



オゾン水で
手指をきれいに

業務用

オゾン水ディスペンサー OZONEO AQUA

製品の特長

オゾンの強い酸化力を活用

オゾン水とは、強い酸化力を持つオゾンを含ませた水です。タンク内で安定したオゾン水濃度になっているので、すぐに使用できます。

センサー搭載でタッチレス

手をかざすと、センサーが反応してオゾン水を吹き付けます。本体を触らずに使うことができるので衛生的です。

水道水から生成するため経済的

専用の原料が必要なく、電気のみで水道水からオゾン水を生成するので、ランニングコストを抑えられます。



エントランス



スーパーマーケット



飲食店



オフィス



エステサロン等の施術室



ショッピングセンター



病院、介護室




動物病院、動物美容院



厨房、調理施設

■ オゾンとは

オゾンの分子式はO₃、つまり、酸素(O₂)を原料としてつくられます。オゾンは極めて不安定で反応性が高いため、何かと反応して、もとの酸素に戻ろうとします。その際に有機物などと反応し、分解・除去します。


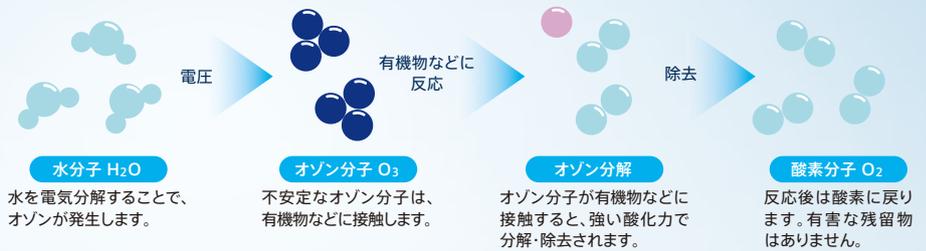


■ 使用方法

1. 本体を設置し、水道水をいれてください。

2. 電源を入れてから2分間、オゾン水を生成します。その間はご利用いただけません。

3. オゾン水生成後、センサーに手をかざすと、オゾン水を吹き付けます。

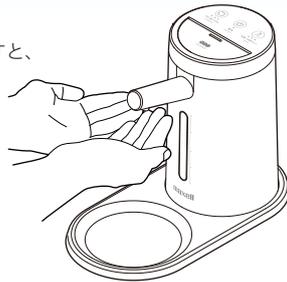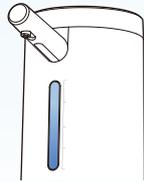


主な仕様

| | |
|--------|---|
| 型番 | MXZW-HD100 |
| JANコード | 4902580795771 |
| 電源 | 専用ACアダプター 入力 100-240V/50-60Hz 出力 DC12V/2.5A |
| 外形寸法 | 幅117mm×奥行き198mm×高さ200mm(本体のみ、突起部を除く) |
| 質量 | 約730g(本体のみ) |
| 使用温度 | 5~35℃(結露なきこと) |
| 推奨水温 | 5~25℃ |
| 最大消費電力 | 30W |
| 標準消費電力 | 約8.4W |
| オゾン水濃度 | 約1.0mg/L(水温20℃にて、吐出するオゾン水の濃度) |
| 吐出量 | 水量1:約1mL、水量2:約2mL、水量3:約3mL |
| 同梱品 | 専用ACアダプター、トレイ、給水カップ、吸水スポンジ、取扱説明書(保証書付) |

■ 安定した濃度のオゾン水を生成

定期的にタンク内の水を電気力で、安定したオゾン水濃度にしてあります。使用後にチューブ内に溜まっている水をタンクに戻す機構を搭載することで、常に安定した濃度のオゾン水を吹き付けます。本体内部にあるオゾン生成用の電極には既定の使用時間がございまして、超過した場合は電極の交換をお願いします。

*電極の交換:電極交換時期の目安は1日8時間使用した場合に約2年

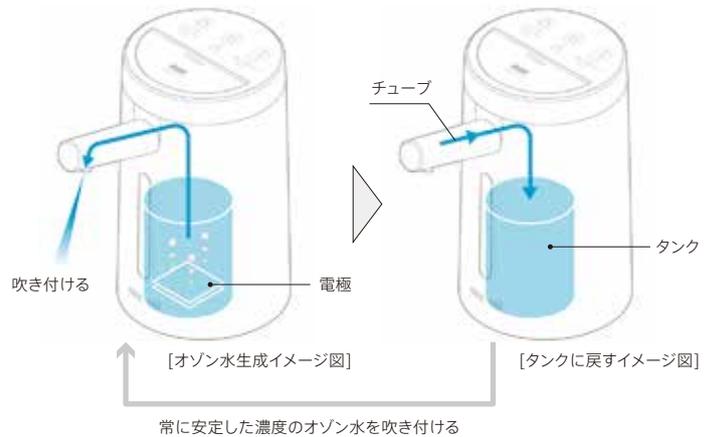

- ・本製品は医療機器ではありません。
- ・当社試験結果に基づく目安、効果は周囲環境によって異なります。
- ・換気のできない場所では使用しないでください。
- ・乳幼児がいる場所や小動物を飼っている環境では、設置場所、使用環境にご注意ください。
- ・長時間、給水口に顔を近づけないでください。また、給水口の上に物を置かないでください。
- ・記載の内容は2021年8月現在のものです。
- ・記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくはは商標です。
- ・掲載の写真、イラストは実物とは異なる場合があります。
- ・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

■ 第三者機関での試験結果

〈安全性試験〉

| 目的 | 試験名称(略称) | 試験機関 | 試験番号 |
|------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 眼への影響確認 | 急性眼刺激性試験 | 株式会社食環境衛生研究所 | 205635N-1 |
| 皮膚への影響確認 | 皮膚刺激性試験 | 株式会社食環境衛生研究所 | 205635N-2 |
| 経口摂取による身体・器官への影響確認 | 急性経口毒性試験(限度試験) | 株式会社食環境衛生研究所 | 205635N-3 |
| 継続的な経口摂取による身体・器官への影響確認 | 7日間反復経口投与毒性試験 | 株式会社食環境衛生研究所 | 205635N-4 |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 安全に関するご注意 | 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 |
|--|------------------|---|

■ マクセル製品取扱店

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様相談センター

マクセルお問い合わせ

検索

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL (0570) 783-137(ナビダイヤル) FAX (0570) 025-710(ナビダイヤル)

受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>