


iOS用

本「ライスカン」システムをご導入ありがとうございました。
本説明書は、お使いの携帯端末へのアプリのインストールの後のアプリの初期設定について手順を示しています。
本マニュアルをご参照いただき、アプリの登録手続きをお願いいたします。



1 アプリケーションの起動および初期設定

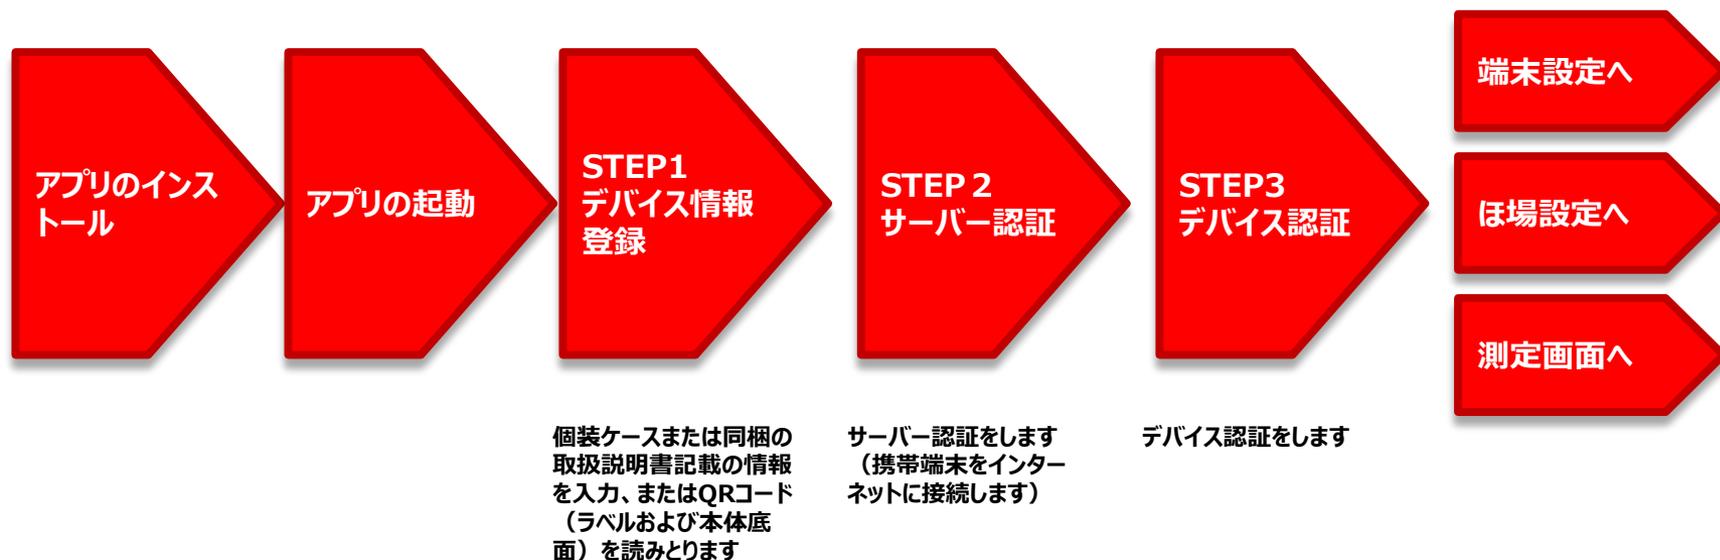

maxell
Within, the Future

1. 端末画面上のアイコン  をタップします

2. 携帯端末をインターネット接続環境にします

3. 画面に従って、初期設定を進めます

4. 個装ケース側面に記載のデバイスS/N、デバイスID、パスワードを入力します。

または、デバイスS/N入力枠右側のカメラボタンをタップし、個装ケースまたは本体貼付のQRコードを携帯端末のカメラで読み取ります。


5. デバイス名を入力します。(全角10文字まで)

1 アイコンをタップします




端末ホーム画面

2 必要項目の入力またはカメラを起動します

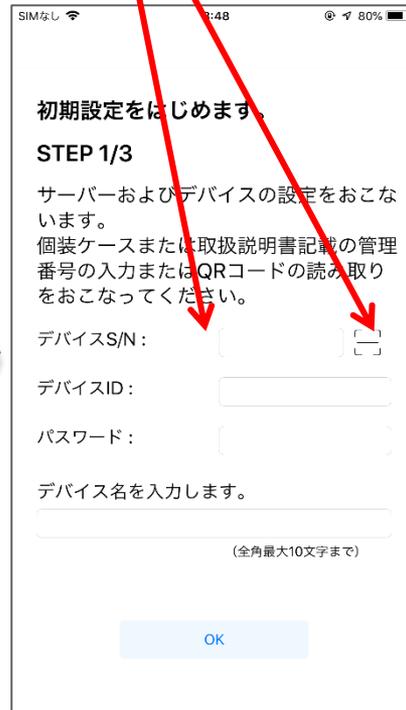

カメラで登録しない場合は次ページへ

3 OKをタップします

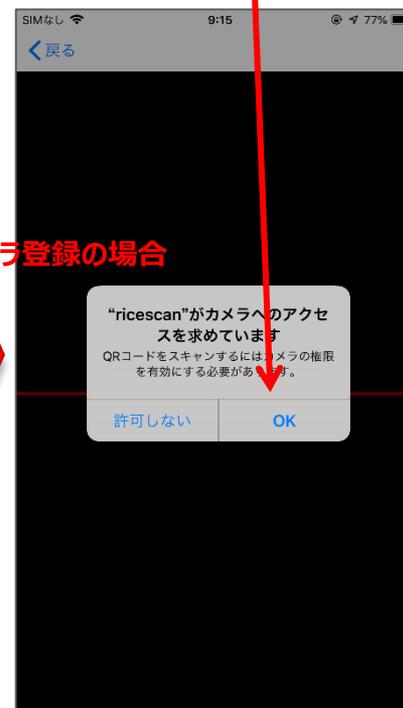


4 QRコードを読み取ります




6. 〈OK〉をタップします
7. 〈サーバー接続確認〉をタップします
8. ‹‹認証確認しました›› 〈OK〉をタップします。
9. デバイスの電源をONにします。
10. 〈接続確認〉をタップします

6 〈OK〉をタップします

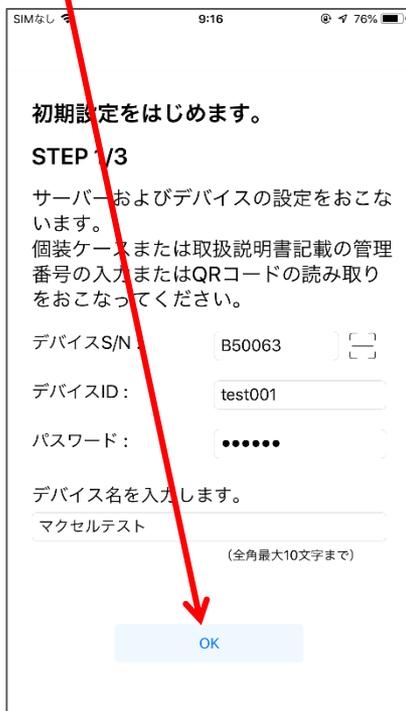

7 〈サーバー接続確認〉
をタップします

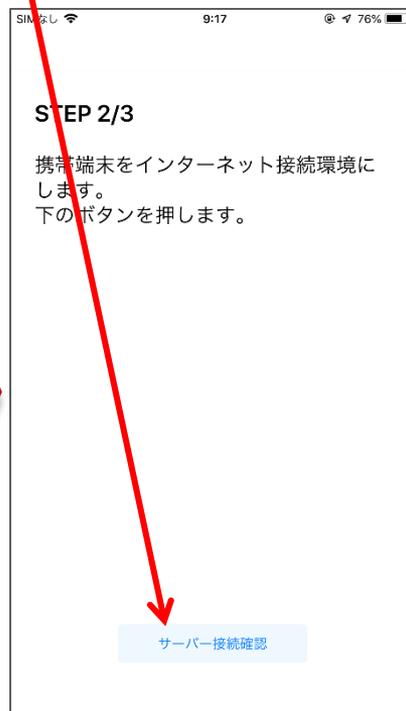

8 〈OK〉をタップします



9 〈接続確認〉をタップします



- 1 1. 〈設定〉画面になります
- 1 2. 〈Wi-Fi〉をタップします
- 1 3. デバイスの青色LEDが点滅すると、ネットワークを選択....にデバイスS/Nが表示されます
- 1 4. デバイスS/Nをタップします
- 1 5. 左上の「Ricescan」をタップし、「Ricescan」アプリに戻ります
- 1 6. 〈接続確認〉をタップします


12

〈Wi-Fi〉をタップします



14

デバイスS/Nをタップします

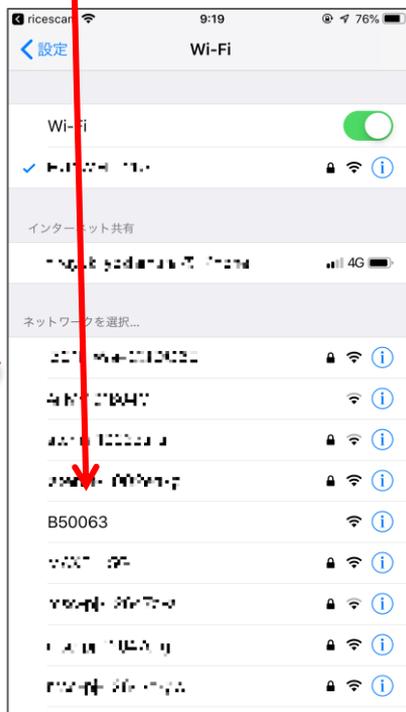

15

Ricescan をタップしアプリに戻ります




16

〈接続確認〉をタップします



17. 接続後、〈OK〉をタップします
18. 初期設定が完了しました。
19. 設定を変更する、ほ場登録、または測定開始をタップします

17 〈Wi-Fi〉をタップします

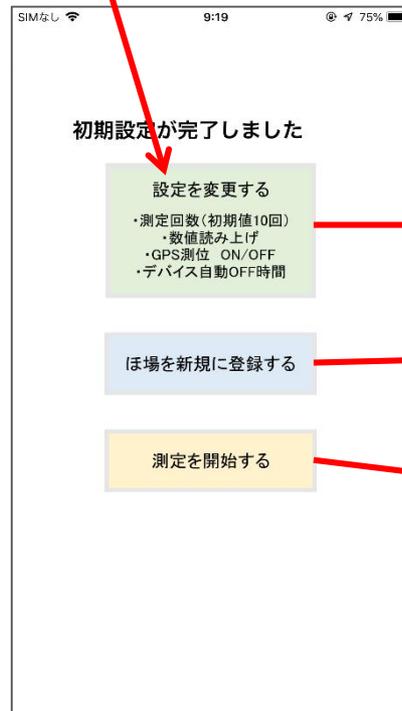19 選択します


端末設定画面へ

端末設定画面へ

測定メイン画面へ

- STEP 2/3のサーバー認証で以下の確認画面が出た場合、次の対応が必要になります。

正常にサーバー認証
した場合



エラー 1



デバイスIDが未登録です。
[管理ツール](#)よりデバイス登録を行ってください。

エラー 2



デバイスIDが解約されています。
弊社まで[お問い合わせ](#)ください。