



★¹
オゾンの持つ強い酸化力で
除菌・消臭・ウイルス除去!!



オゾン除菌消臭器 MXAP-AEA255



★1：除菌・消臭・ウイルス除去に関しては裏面記載の「効果に関して」を確認ください

自然界に存在し、大気を浄化してくれるオゾン。

オゾン除菌消臭器「MXAP-AEA255」は、オゾンの持つ強い酸化力で、細菌やウイルス、ニオイの元から分解。様々な空間広さに対応できる2つのオゾン発生モード搭載。

医療・介護施設、ホテル、オフィス、病院等の診察室など様々な人が行き交う場所で快適な空間を提供。

■ 使用施設例



オフィス



飲食店（個室）



エステサロン等の施術室



ホテル等の客室



病室、介護室



トイレ、汚物処理室



診察室




動物病院、動物美容室、ブリーダー



施設のゴミ、汚物置き場

■オゾンとは

オゾンの分子式はO₃、つまり、酸素(O₂)を原料にしてつくられます。オゾンは極めて不安定で反応性が高いため、何かと反応して、もとの酸素に戻ろうとします。その際、雑菌やニオイ物質と反応するので、脱臭や除菌が行えるのです。

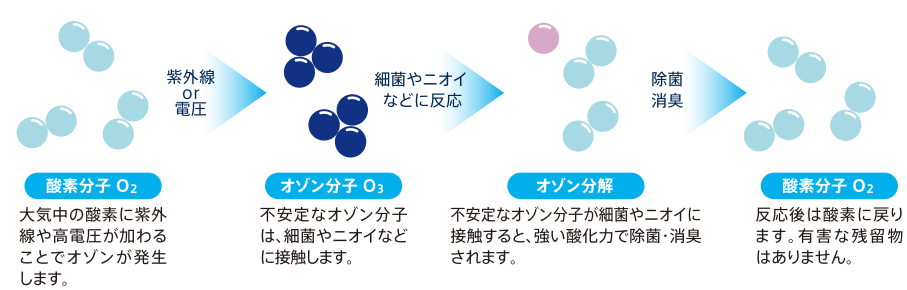

■操作パネルおよびモードについて

〔天面〕

吸気口(背面)
電源ボタン
タイマーボタン
タイマーLED(4h/8h)
LowモードLED
吹出し口
トップカバー

〔底面〕

入力端子(USB Micro-B)
盗難防止取り付け穴

〔同梱品〕

USBケーブル
※通信はできません。

専用ACアダプター

USB Micro-B プラグ
USB A プラグ
USB A コネクター

自動停止機能

トップカバー取り外し時に
運転を停止します

オゾン風量モード

2段階の適用範囲に合わせた
オゾン風を生成します

■主な仕様

本体	
電源入力	DC5V / 2A
外形寸法	幅125×奥行165×高さ195mm(突起部含まず)
質 量	約850 g
使用温度	0～40℃(結露なきこと)
消費電力	最大4W
オゾン発生量	最大5mg/h
推奨適用範囲*	通常モード: 12～20畳 Lowモード: 8～14畳

ご使用になる部屋の広さを確認して設置してください。適用空間の目安以外では使用しないでください。

専用ACアダプター	
入 力	AC100 - 240V 50/60Hz
出 力	DC5V / 2.1A

USBケーブル	
ケーブル長	約1.8m

※推奨適用範囲については、発生したオゾンが一定濃度届く範囲の目安です。

- ・使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。
- ・乳幼児のいる場所や小動物を飼っている環境では、設置場所、使用環境にご注意ください。
- ・オゾンの吹き出し口から30cm以内に顔を近づけないでください。
- ・さびやすい金属、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。
- ・記載の内容は2022年1月現在のものです。
- ・記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
- ・掲載の写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
- ・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

業務用ラインアップおよびオゾネオの技術の紹介に関してはこちら
<https://www.maxell.jp/ozoneo/>



★1:効果に関して

除菌効果試験:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25m³(約6畳)の密閉空間で浮遊菌数の変化を測定【試験対象】浮遊した菌【試験結果】1時間後に99%抑制を確認 北生発2020_0537号
消臭効果試験:【試験機関】暮らしの科学研究所(株)【試験方法】22m³(約5畳)密閉空間において6段階臭気強度表示法に基づく官能評価にて検証【試験対象】生ごみ臭【試験結果】4時間後大きく減少 LSRL-43010-D007号
業務用オゾン除菌消臭器MXAP-AE400(MXAP-AEA255と同機構オゾナイザー搭載機種)で実施
ウイルス除去効果試験:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25m³(約6畳)の密閉空間で浮遊ウイルス数の変化を測定【試験対象】浮遊したウイルス【試験結果】4時間後に99%抑制を確認 北生発2020_0538号
※実使用空間での試験結果ではありません。また、全ての菌やウイルス、ニオイに効果があることを保証するものではありません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

認定制度とは

日本オゾン協会が独自に定めた基準を満たした製造事業者や製品を認定する制度です。
詳しくは <http://www.j-ozone.org/system/index.html>

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様ご相談センター

マクセルお問い合わせ

検索

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL (0570) 783-137 (ナビダイヤル) FAX (0570) 025-710 (ナビダイヤル)
受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)
(<http://www.maxell.co.jp>)

製造元: マクセルイズミ株式会社 〒399-8721 長野県松本市大字笠賀3039番地

■マクセル製品取扱店

マクセル業務用オゾン除菌消臭器 MXAP-AEA255 カタログ LX051-2201 2022年1月作成